
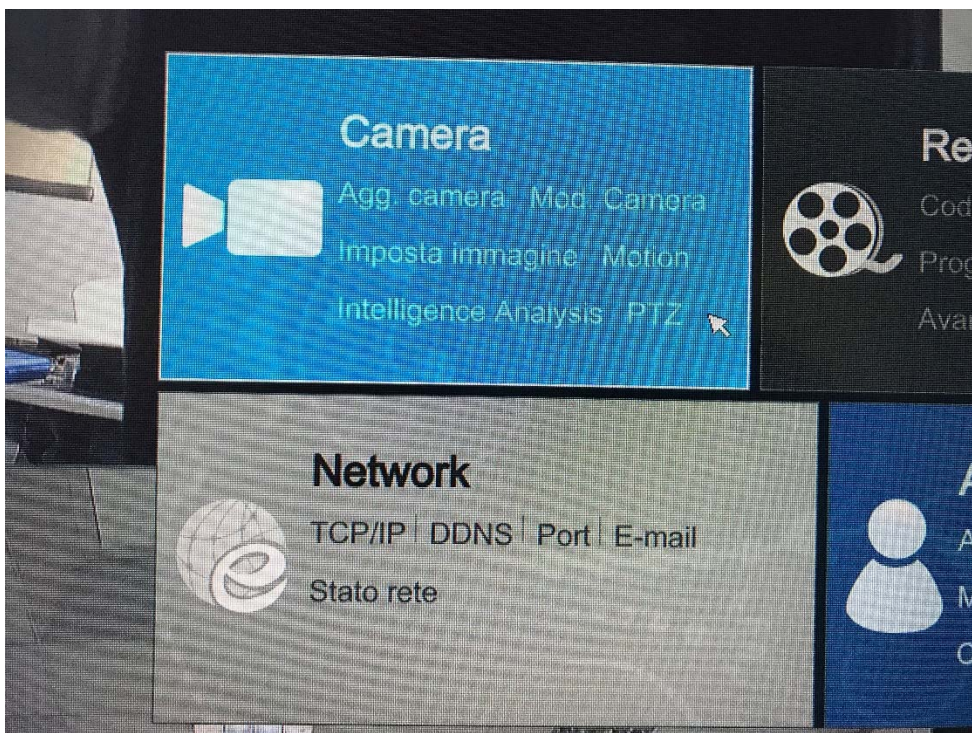


UTILIZZO LENTE MOTORIZZATA SUI DVR/NVR TVT

TECNOLOGIA ANALOGICA AHD-TVI-CVI

- Cliccando sul pallino “START” in basso a sinistra, entrare nel menù “IMPOSTAZIONI – CAMERA-PTZ-PROTOCOLLO” e accertarsi che il canale desiderato abbia il controllo “COC” (Control Over Coax) abilitato come in foto

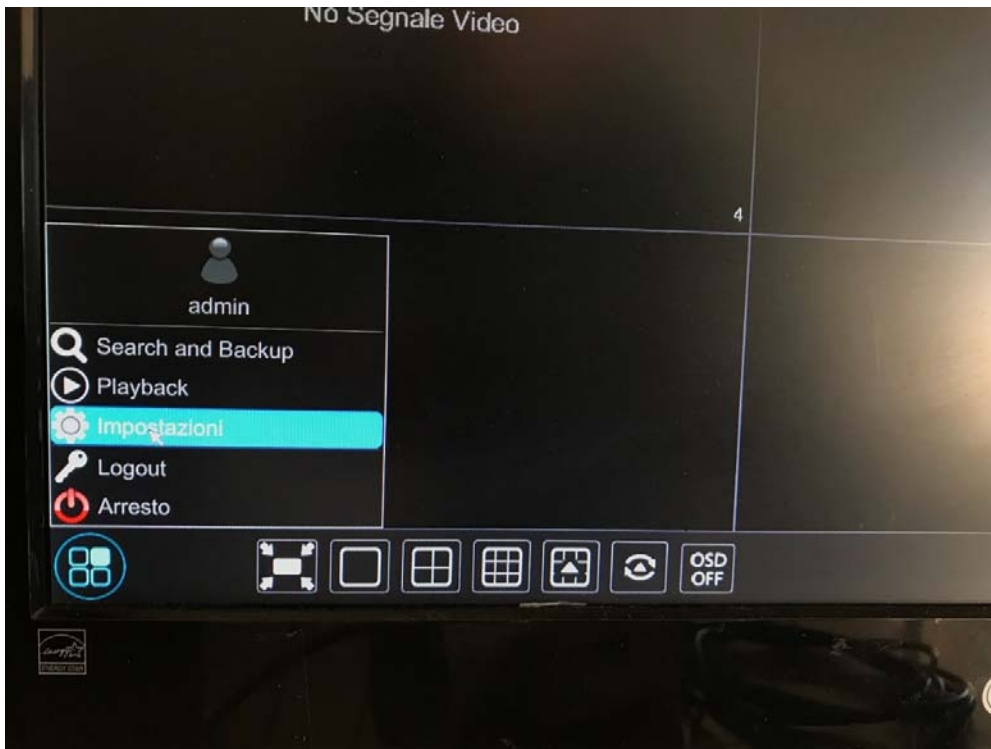

Visione
 Config. OSD
 Imposta immagine
 Imposta mask
 Water Mark Settings

Motion
 Imposta movimento

Intelligence Analysis
 Object Detection | Exception
 Tripwire | Intrusion

PTZ
 Preset | Cruise | Protocollo


1 [A01]Camera1
 2 [A02]Camera2
 3 [A03]Camera3
 4 [A04]Camera4

IP Camera Max Number: 1
 Larghezza di banda rimanente: 8 / 8 Mb

Live display Camera Record Allarme Disco Network Account e autorità Sistema

Nome camera	PTZ	Protocollo	Baud rate	Indirizzo
Camera1	ON	COC	9600	1
Camera2	ON	COC	9600	1
Camera3	ON	COC	9600	1
Camera4	ON	COC	9600	1

Mettere la telecamera a schermo intero, fare click con il tasto destro del mouse sull'immagine e selezionare "CONTROLLO PTZ" come da foto

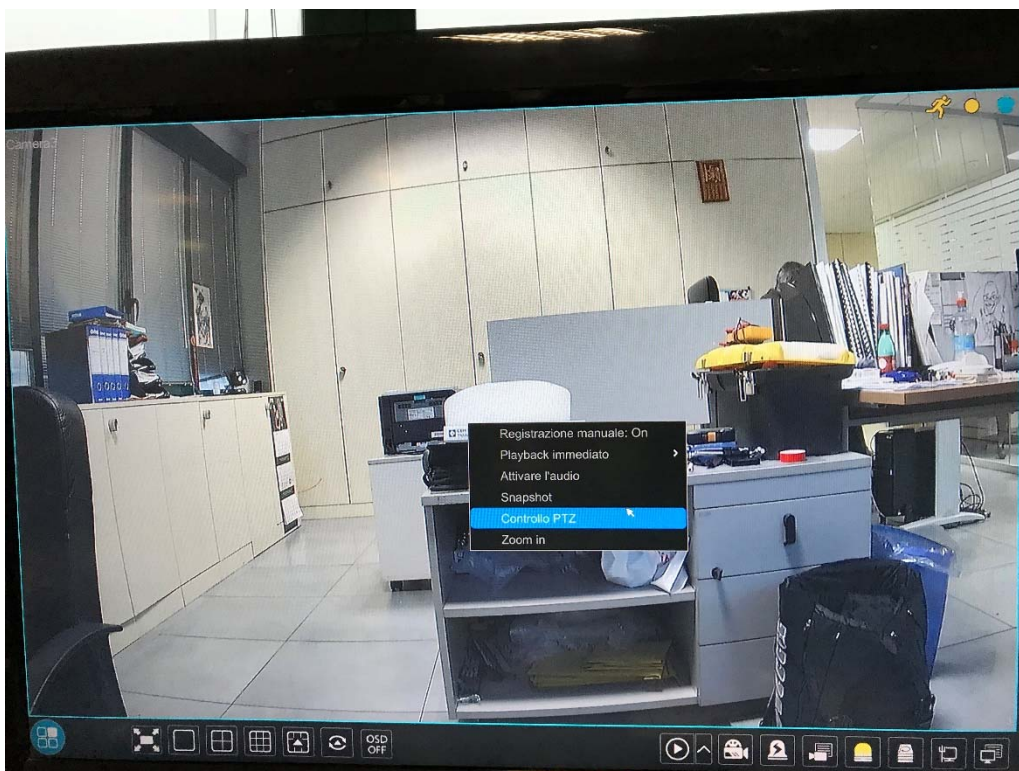

Ora è possibile muovere l'ottica motorizzata con i comandi "ZOOM" come da foto

